


**Betimax**<sup>®</sup>  
+

telefon 0800 84 00 86  
 kostenlos TELEFONIEREN mit Betimax  
 fax 0800 84 00 87  
 kostenlos FAXEN zu Betimax




Auszeichnung hat einen Namen

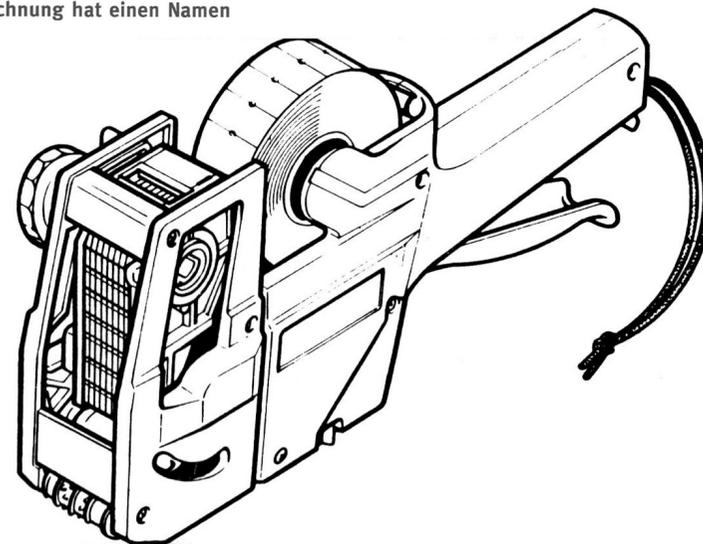

## ZUR BEACHTUNG



- 1) Um das Gewicht des Auszeichners so leicht als möglich zu halten, sind seine hauptsächlichen Bestandteile aus Kunststoff. Vermeiden Sie deshalb eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe von großer Hitze.
- 2) Beim Säubern des Auszeichners niemals Nitroverdünnung oder ähnliche Lösungsmittel verwenden, die den Kunststoff angreifen.
- 3) Dieser Auszeichner ist ein Präzisionsgerät. Eine sorgfältige Handhabung gewährleistet längerwährende, zufriedenstellende Funktionsfähigkeit.
- 4) Der Auszeichner ist mit einer austauschbaren Permanent-Tuscherolle ausgerüstet. Ein Nachtuschen ist deshalb nicht möglich.

# EINFÄDELUNG DER ETIKETTEN

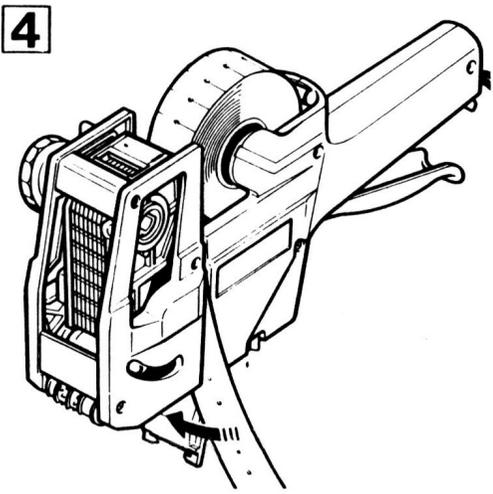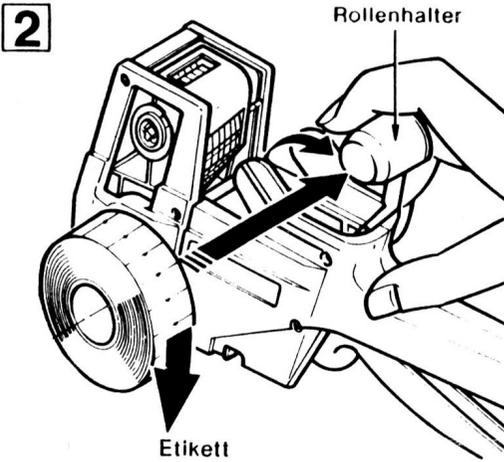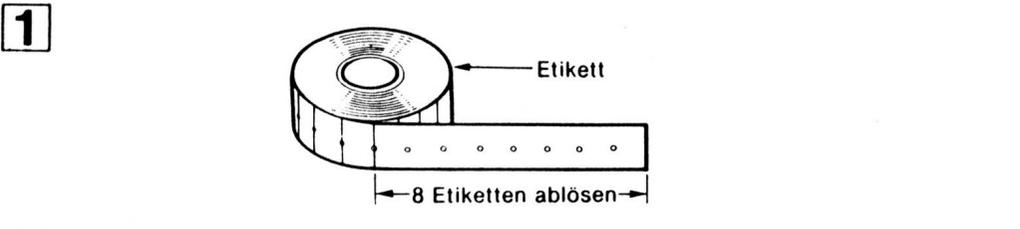

Etikettenrollenhalter in Pfeilrichtung nach oben ziehen zum Einsetzen der Etikettenrolle.


Etikettenband in die linke Seite des Auszeichners in die dafür vorgesehene Öffnung einführen. Klappboden schließen.

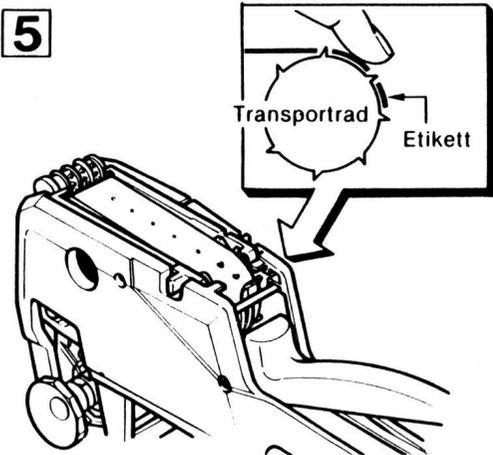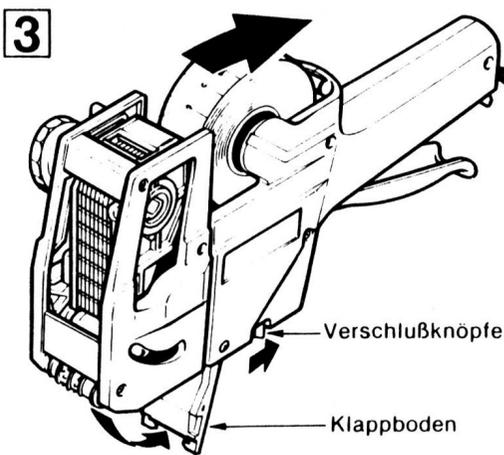

Rollenhalter in Ausgangsposition zurückführen. Zum Öffnen des Klappbodens die auf beiden Seiten befindlichen Verschlußknöpfe gleichzeitig nach hinten ziehen.


Die Nocken des Transportrades müssen in die Transportlöcher des Etikettenbandes (bei Lochetiketten) oder in die Transportstanzung des Tragbandes (bei Wellenrandetiketten) eingreifen.

# DRUCKWERKSEINSTELLUNG

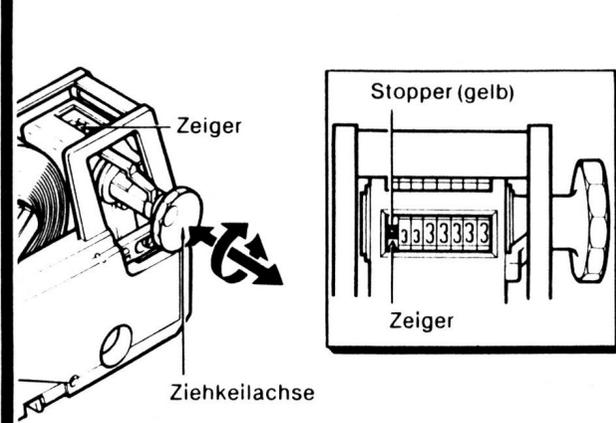

Durch Verschieben der Ziehkeilachse den Zeiger auf die gewünschte Zahlenreihe stellen. Mit der Ziehkeilachse die gewünschte Zahl in den Sichtrahmen drehen. Nach vollendeter Zahleneinstellung Ziehkeilachse vollständig zur Ausgangsstellung zurückschieben. Zur Einstellung von Leerfeldern den gelben Stopper in den Sichtrahmen drehen.

# EINSTELLEN DER DRUCKPOSITION

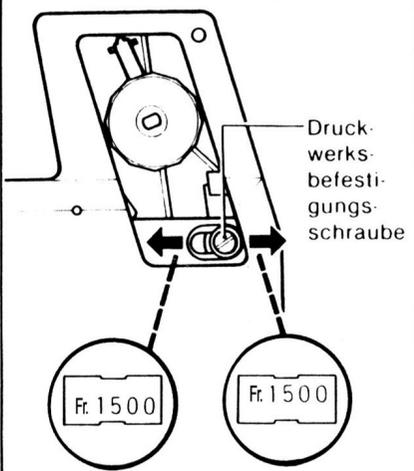


Druckposition unten Druckposition oben


Druckwerksbefestigungsschraube lösen und durch Verschieben des Druckwerkes in Pfeilrichtung die gewünschte Druckposition einstellen.

# AUSWECHSELN DER TUSCHEROLLE

**WICHTIG:** die Permanent-Tuscherolle nicht nachtuschen!

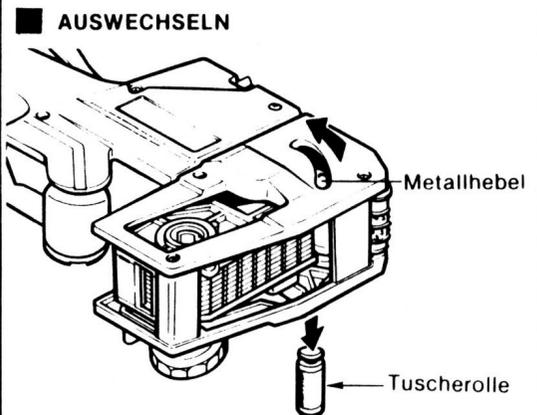

Metallhebel in Pfeilrichtung drücken; die Arretierung gibt die verbrauchte Tuscherolle frei.

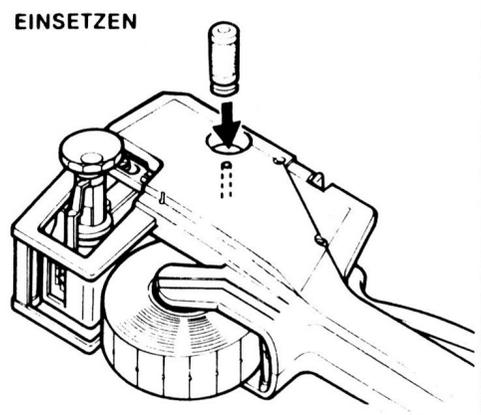

Bei in Pfeilrichtung gezogenem Metallhebel neue Tuscherolle einsetzen.