


**Betimax**<sup>®</sup>

telefon 0800 84 00 86  
 fax 0800 84 00 87  
 kostenlos TELEFONIEREN mit Betimax  
 kostenlos FAXEN zu Betimax


Auszeichnung hat einen Namen

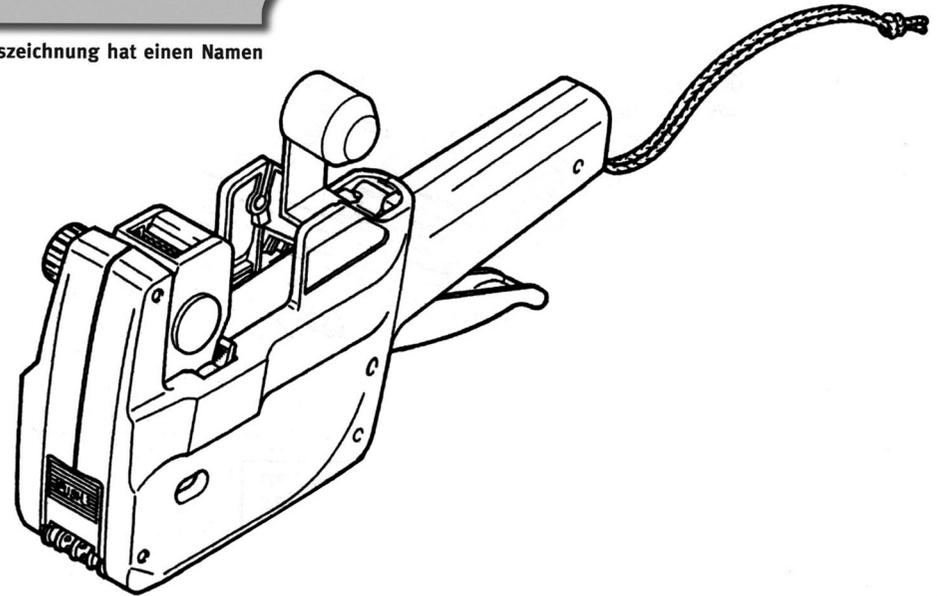


### ZUR BEACHTUNG

- 1) Um das Gewicht des Auszeichners so leicht als möglich zu halten, sind seine hauptsächlichen Bestandteile aus Kunststoff. Vermeiden Sie deshalb eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe von großer Hitze.
- 2) Beim Säubern des Auszeichners niemals Nitroverdünnung oder ähnliche Lösungsmittel verwenden, die den Kunststoff angreifen.
- 3) Dieser Auszeichner ist ein Präzisionsgerät. Eine sorgfältige Handhabung gewährleistet längerwährende, zufriedenstellende Funktionsfähigkeit.
- 4) Der Auszeichner ist mit einer austauschbaren Permanent-Tuscherolle ausgerüstet. Ein Nachtuschen ist deshalb nicht möglich.


# EINFÄDELUNG DER ETIKETTEN

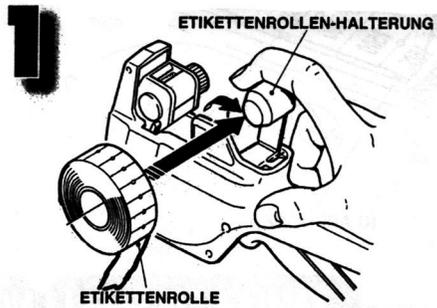


Die **ETIKETTENROLLEN-HALTERUNG** nach oben ziehen, und die **ETIKETTENROLLE** in Pfeilrichtung einsetzen.

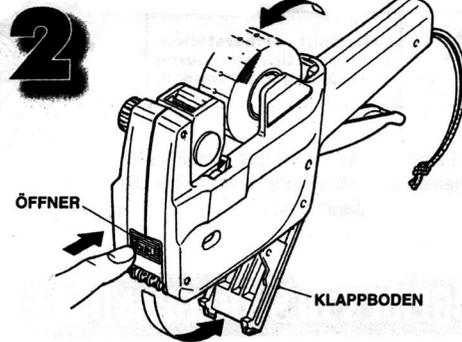


Die Etikettenrollen-Halterung wieder einklappen, auf den **ÖFFNER** drücken, um den **KLAPPBODEN** zu öffnen.

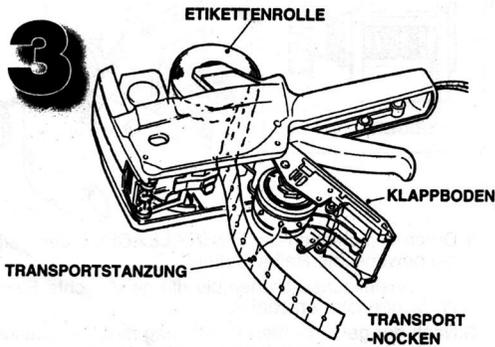

Die Etiketten bis zum Ende des **KLAPPBODENS** durch das Gehäuse ziehen und die **TRANSPORTSTANZUNG** in die **TRANSPORT-NOCKEN** legen.

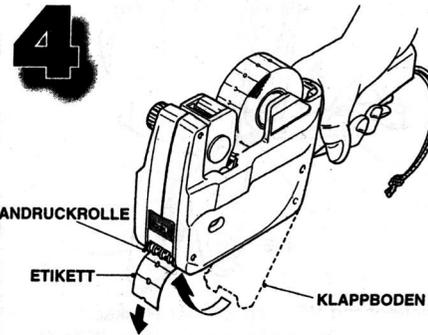

Den **KLAPPBODEN** schließen bis er einrastet. Den Griff zum Drucken betätigen.

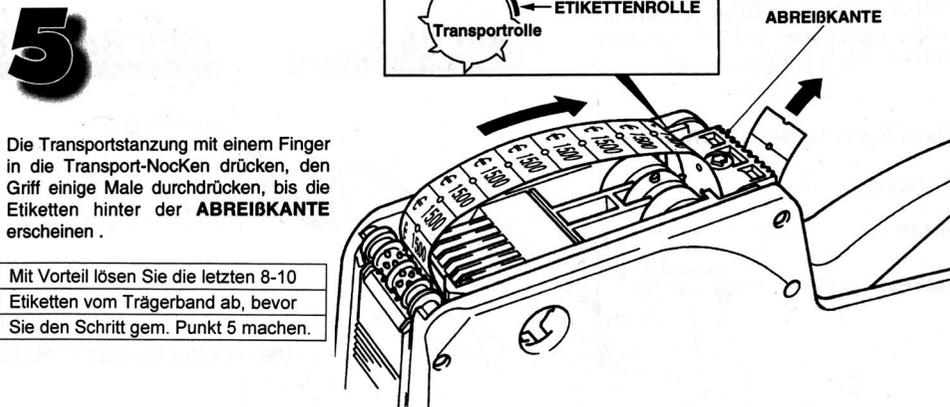


Die Transportstanzung mit einem Finger in die Transport-Nocken drücken, den Griff einige Male durchdrücken, bis die Etiketten hinter der **ABREIBKANTE** erscheinen.

Mit Vorteil lösen Sie die letzten 8-10 Etiketten vom Trägerband ab, bevor Sie den Schritt gem. Punkt 5 machen.

# 6


Erhebungen auf beiden Seiten an der Kante des **KLAPPBODENS**.

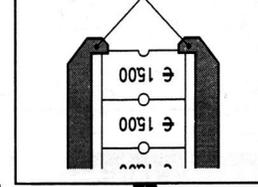


1. Die Etiketten durch den Schlitz zwischen der Kante des **KLAPPBODENS** und den beiden Erhebungen ziehen.

**Unbedingt sicherstellen, daß die Etiketten durch den Schlitz geführt werden.**

2. An den Etiketten, die hinter der Abreibkante ① erscheinen in Pfeilrichtung ziehen, bis die Etiketten straff gespannt sind ②.

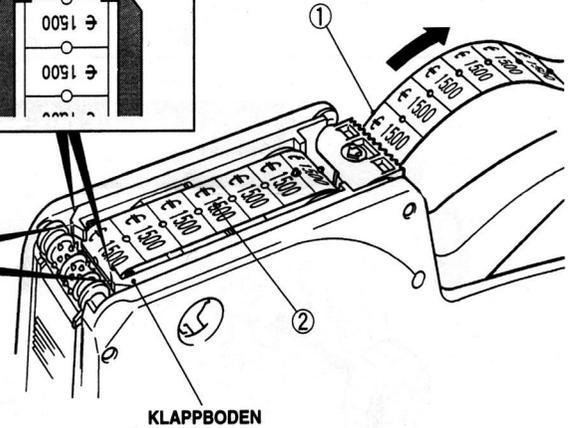


# ABREIßEN DES TRAGBANDES

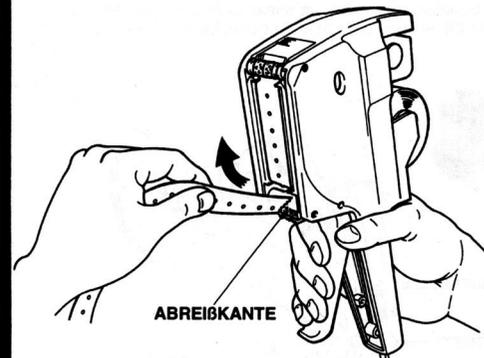

Das Etikettenträgerband läßt sich auf der Rückseite des Auszeichners durch Druck gegen die **ABREIBKANTE** entfernen.

# ZAHLENEINSTELLUNG

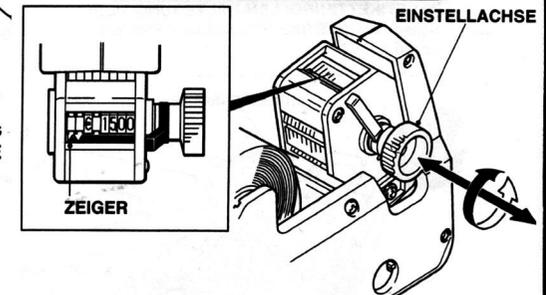

1. Durch Verschieben der **EINSTELLACHSE** den Zeiger auf die gewünschte Reihe stellen.
2. Die Einstellachse drehen, bis die gewünschte Einstellung im Sichtfenster erscheint.
3. Nach der gewünschten Einstellung muß die Einstellachse in die Ausgangsposition zurückgedrückt werden. Es ist kein Auszeichnen mit herausgezogener **EINSTELLACHSE** möglich.