


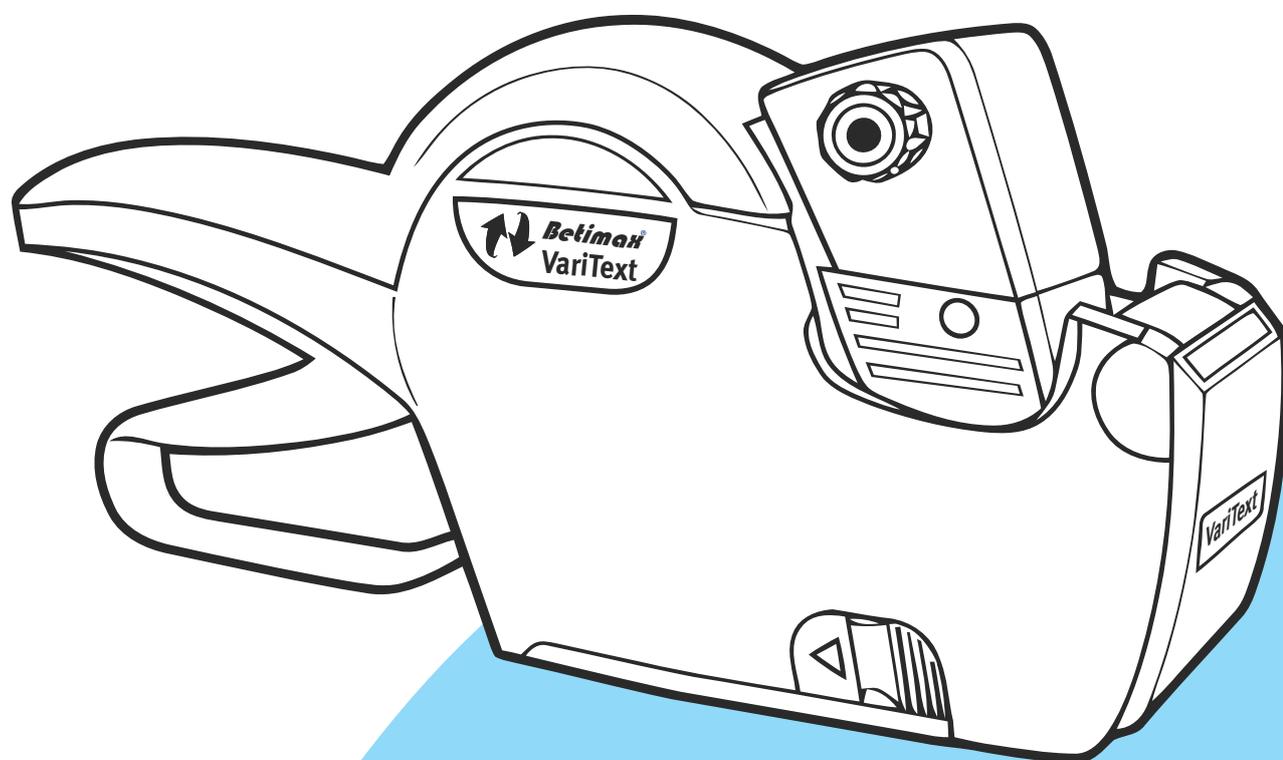

Betimax[®] VariText




telefon
0800 84 00 86
kostenlos TELEFONIEREN mit Betimax

fax
0800 84 00 87
kostenlos FAXEN zu Betimax


Zahlen für den Druck einstellen

1. Ziehen Sie den Einstellknopf nach rechts heraus. Bewegen Sie den weissen Zeige-Marker auf die Position, die Sie ändern möchten.
2. Bitte beachten Sie: Um richtig zu funktionieren, muss der weisse Teil (weisser Hintergrund, schwarze Zeichen) des Bandes im Anzeigefenster sichtbar sein.
3. Nach der Auswahl der Zeichen den Einstellknopf in die Druckposition rücken, indem Sie ihn nach links in Richtung Etikettiergerät schieben.

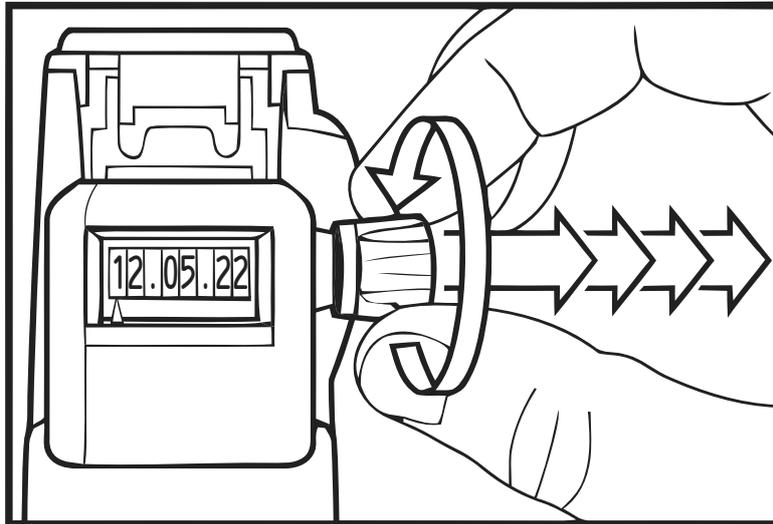





Einstellung der Druckposition (In der Regel nicht erforderlich)

1. Lösen Sie die Schrauben beidseits an der Druckkopf-Führungsplatte um die Etikettenrollenführung zu justieren. So kann die Druckposition nach oben oder unten verschoben werden.
2. Bewegen Sie den Druckkopf bedarfsweise nach vorne oder hinten, um den Druck auf der Etiketten nach oben oder unten zu verschieben.
3. Schrauben beidseits wieder anziehen.

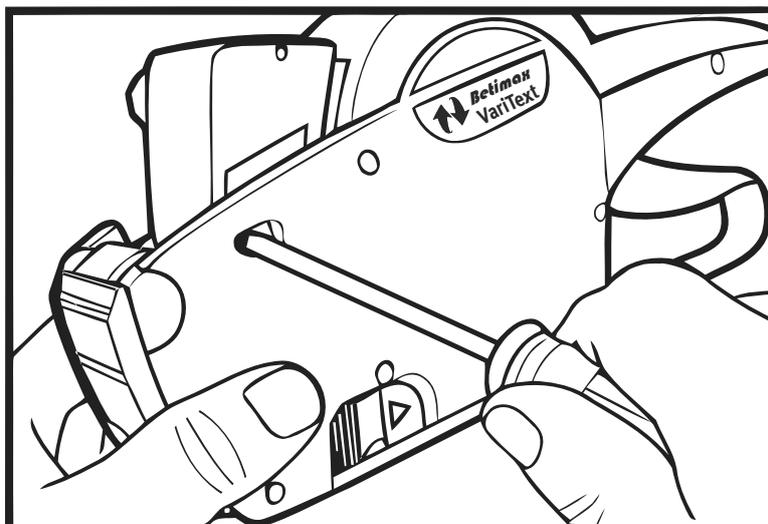



Anleitung zum Einlegen der Etiketten

1. Schieben Sie die Entriegelungsgriffe auf beiden Seiten in Pfeilrichtung, um den unteren Klappboden zu öffnen, (Abbildung A).
2. Führen Sie die Etikettenrolle mit der Rückenseite nach oben ins Gerät ein (Abbildung B).
3. Ziehen Sie einen ca. 18 cm langen Etikettenstreifen aus dem Etikettierer heraus und schliessen Sie den Klappboden bis er einrastet.
4. Führen Sie Etiketten direkt nach unten vor die Etiketten-Transportrolle nächst zum Text "INSERT LABEL" und Pfeil ein (Abbildung C).
5. Drücken Sie den Handgriff, um den Etikettenstreifen durch den Klappboden hindurch vorwärts zu bewegen (Bild D).
6. Innerhalb von wenigen Zyklen wird sich der Etikettierer selbst ausrichten, um im richtigen Bereich der Etikette zu drucken.

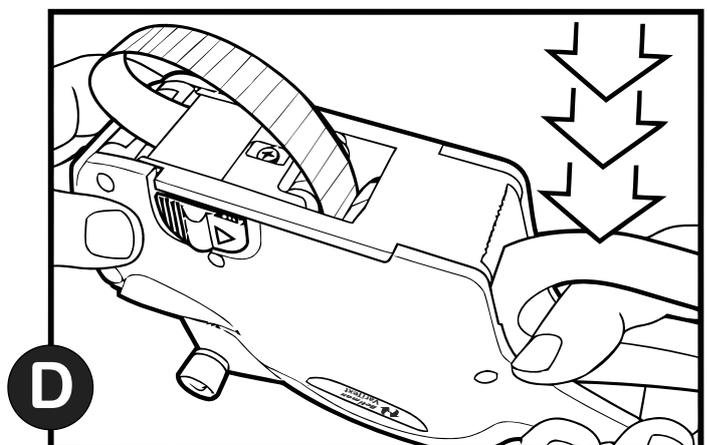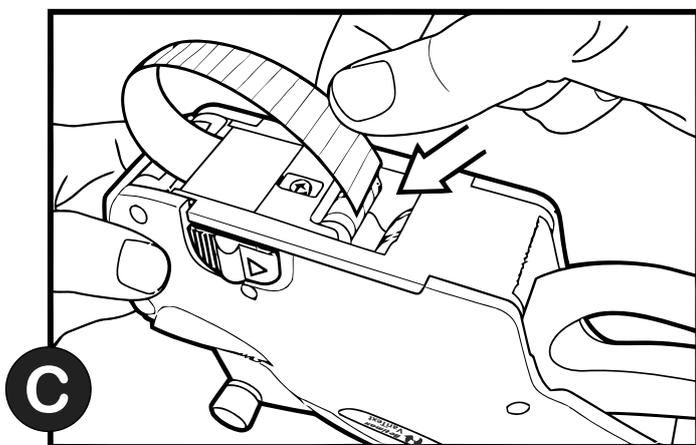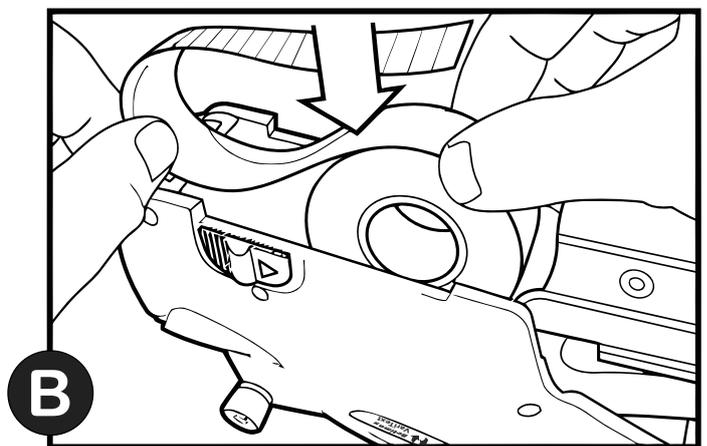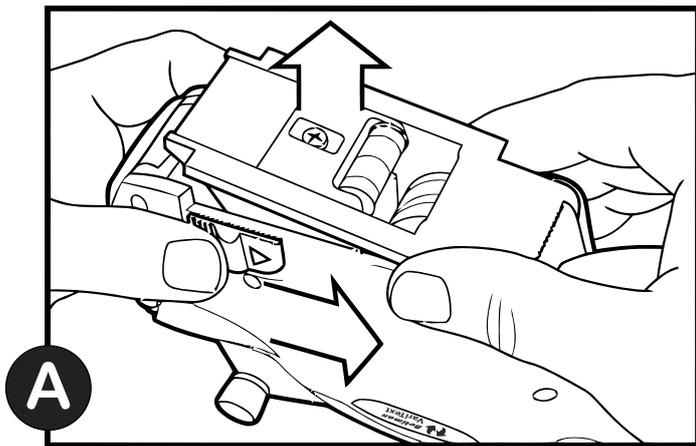


Farbrolle wechseln

1. Die Farbrolle befindet sich im Frontschutzdeckel des Etikettierers. Den Deckel zum Öffnen nach aussen ziehen und nach unten klappen Bild (E).
2. Die Reiter beidseits der Farbrolle zusammendrücken und dann oben und aussen ziehen, um die Rolle aus ihrer Halterung zu entfernen (Bild F).
3. Entsorgen Sie die abgenutzte Farbrolle und setzen die neue ein.
4. Setzen Sie die Farbrolle in umgekehrter Reihenfolge der oben genannten Schritte ein. Schliessen Sie den Frontschutzdeckel.
5. Achtung: Bitte Farbrollen nie mit Tinte nachtränken. Die Farbrollen sind nicht dafür geeignet, Tinte aufzunehmen.

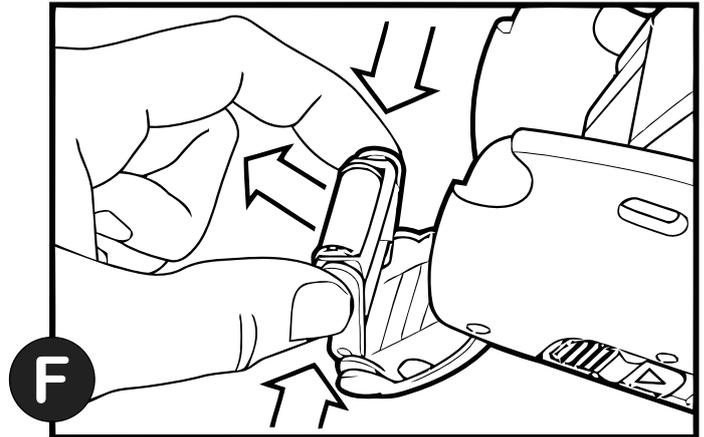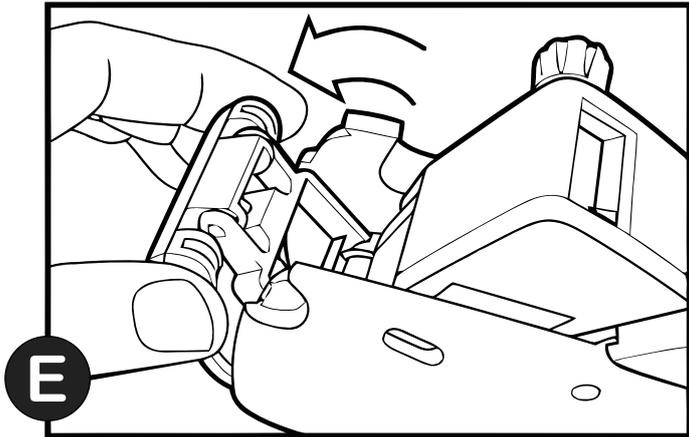

Sollte das Gerät einen defekt aufweisen, was wir bedauern, können Sie das Gerät auch ohne weiteres an unsere Reparaturabteilung einsenden. Legen Sie bitte dem Gerät einen Zettel bei, auf dem Ihre Kontaktdaten stehen. Hilfreich ist zudem, wenn eine Etikettenrolle dazu oder eingelegt wird.

Betimax AG
Reparaturabteilung
Martisweidweg 2
6405 Immensee

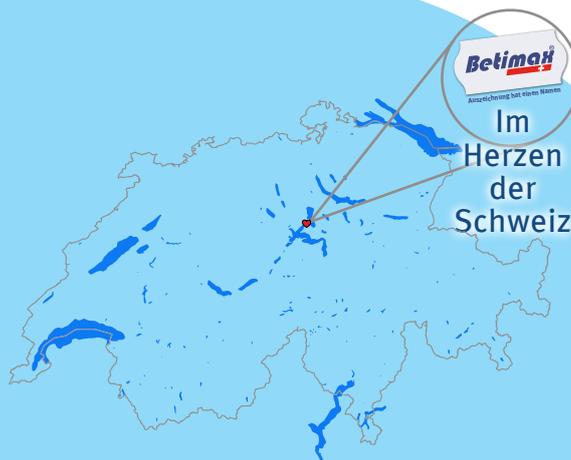

Wichtiger Hinweis!

Bei Verwendung von nicht originalen Produkten erlischt die Herstellergarantie. Etikettierer, die nachweislich mit nicht originalen Produkten verwendet worden sind, werden dem Kunden auf seine Kosten unrepariert retourniert.

telefon
0800 84 00 86
kostenlos TELEFONIEREN mit Betimax

fax
0800 84 00 87
kostenlos FAXEN zu Betimax